



## Замер жалюзи

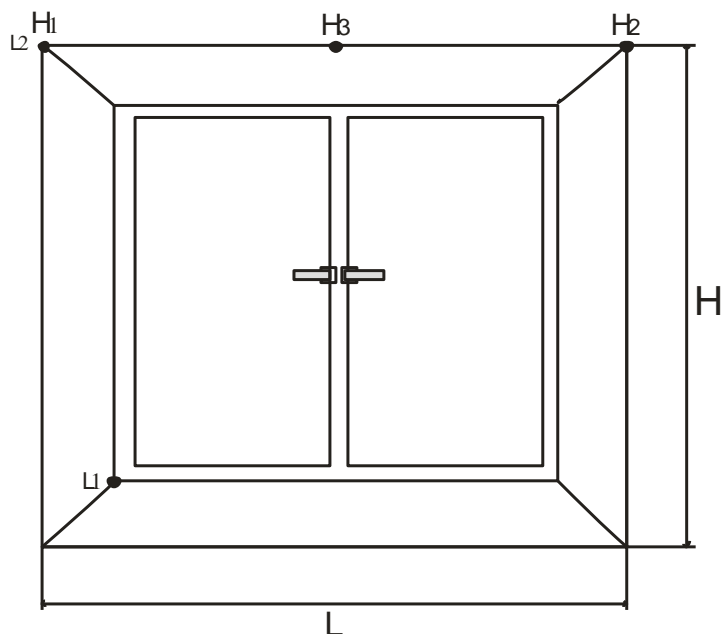

|            | в проём  | на проём<br>(на стену) |
|------------|----------|------------------------|
| ширина (L) | L-1,5 см | L+20 см                |
| высота (H) | H-2,0 см | H+13 см                |

### Монтаж в проём окна.

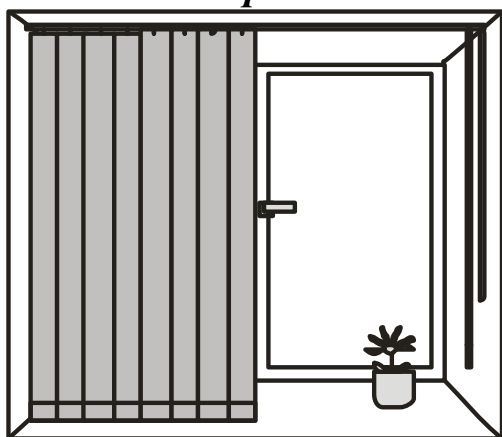


#### 1. Замер высоты-Н

- ❖ измеряется расстояние от верхнего откоса до подоконника, от полученной величины отнимается 2,0 см, корректировка высоты производится для того чтобы ламели не касались подоконника;
- ❖ -замер высоты производится в 3-х точках:
  - крайняя правая H1
  - крайняя левая H2
  - в центре H3
- ❖ в случае неровности проема (разный уровень подоконника или откоса) корректировка отнимается от минимальной высоты.

#### 2. Замер ширины - L

- ❖ измеряется расстояние между боковыми откосами, применяем корректировку – минус 1,5см;
- ❖ замер ширины производится в 2-х точках:
  - по подоконнику L1,
  - по верхнему откосу L2;
- ❖ минимальный отступ от рамы окна составляет 15см.

## *Монтаж на проём (на стену).*

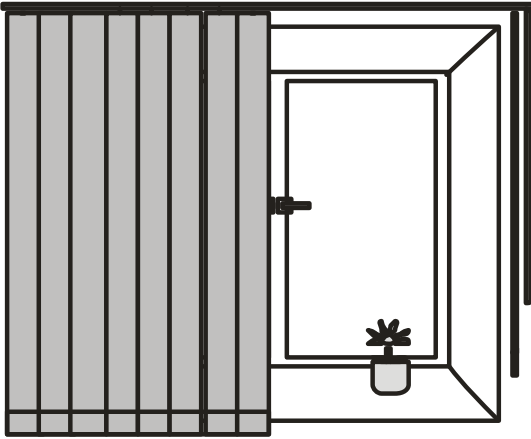

1. Замер высоты производится по желанию заказчика.
  - ❖ минимальная прибавка (корректировка) составляет 15см ( $H+15\text{см}$ ) корректировка производится для избежания обрушения стены при установке;
  - ❖ при замере изделия до подоконника применяется корректировка 13см, расчет производится по формуле  $H+15\text{см}-2,0\text{ см}$ .
2. Замер ширины производится по желанию заказчика.
  - ❖ минимальная прибавка (корректировка) составляет 20см ( $H+20\text{ см}$ ), необходима для избежания просветов по сторонам.